


「ぬりえ」の 機能について




操作方法

最初、「おはなし」が始まり、画面に絵がかかれます。

- 1** 「ピー」という音とともに、画面の左上に「(*)」というマークが出て、テープレコーダーが止ります。

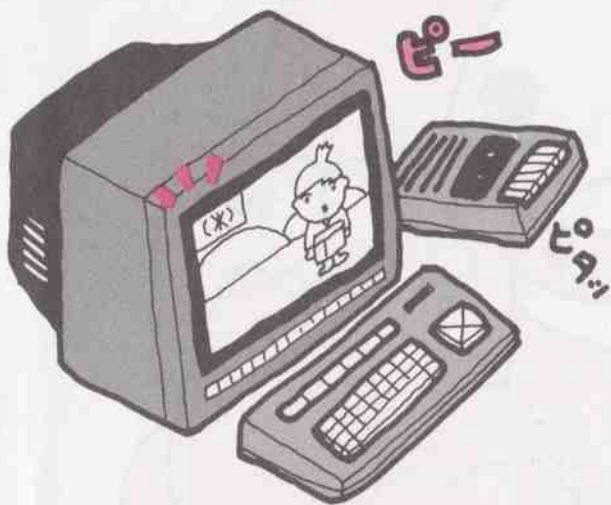

むかしむかしの
ころまたむかし...

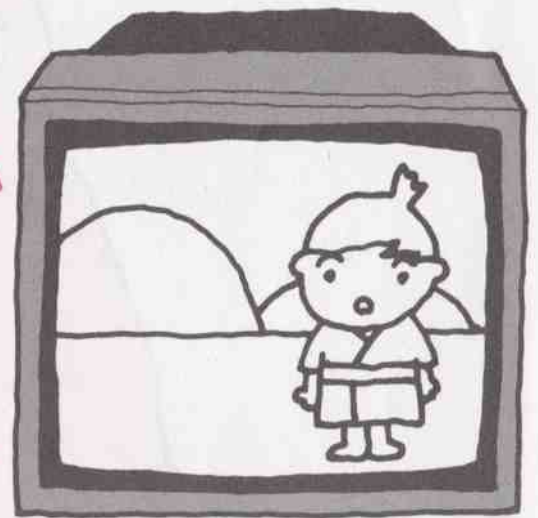

スペースキ



- 2** 「スペースキー」(前図参照)を押すと、「おはなし」か「むりえ」の選択の画面が出てきます。

「1」を押すと「おはなし」が始まります。







- 3 「2」を押し、「ぬりえ」を選ぶと、画面に「えんぴつ」が出てきます。

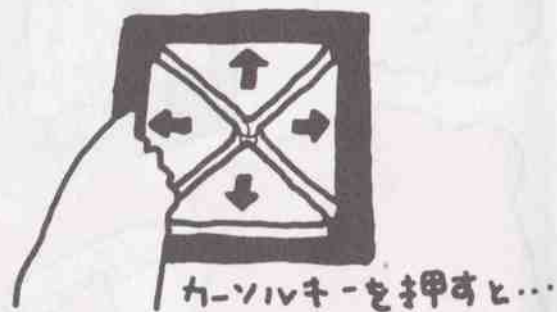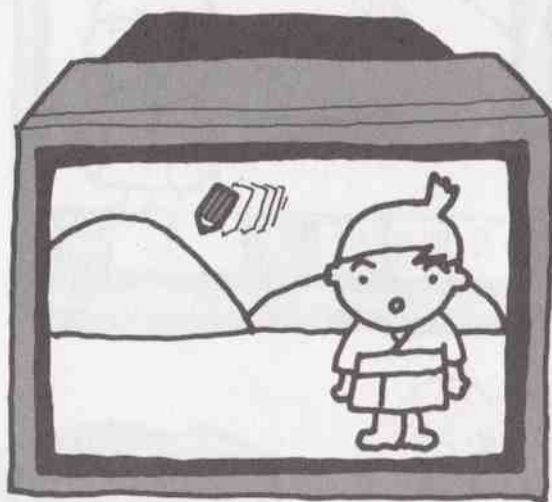


- 4 パソコンのキーボードの右端にある「カーソルキー」(前図参照)を押すと押されたキーの方向へ、「えんぴつ」が動きます。

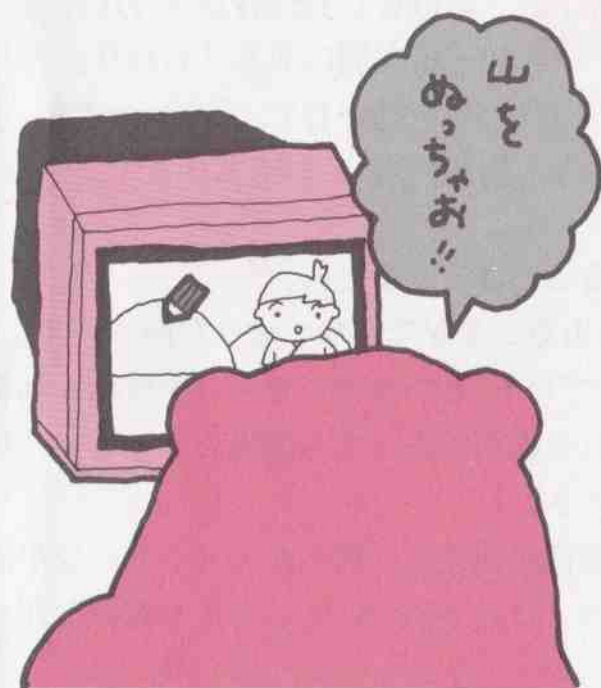

- 5 どこの部分の色をぬるか決めたら、その位置へ、「えんぴつ」の先がくるように、「カーソルキー」で「えんぴつ」を動かしてください。

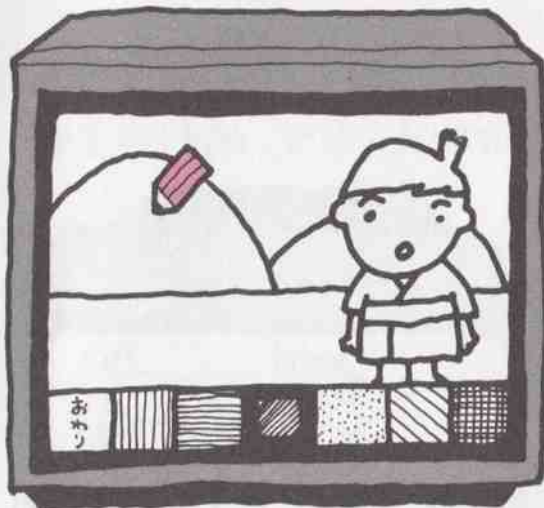


6 次に「スペースキー」を押すと、画面の下に「色の表」のまん中にかかっている「ワク」を、左右の「カーソルキー」で動かし、ぬりたい色の所まで移動させます。

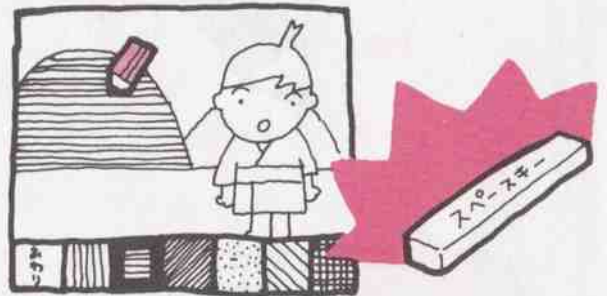

7 色が決ったら、もう一度「スペースキー」を押します。すると、「えんぴつ」の指している部分が、指定した色でぬられます。

8 「おはなし」を始めたい方は、「色の表」の一番左側にある「おわり」のところへ、「ワク」を動かして、「スペースキー」を押すと、「おはなし」が始まります。

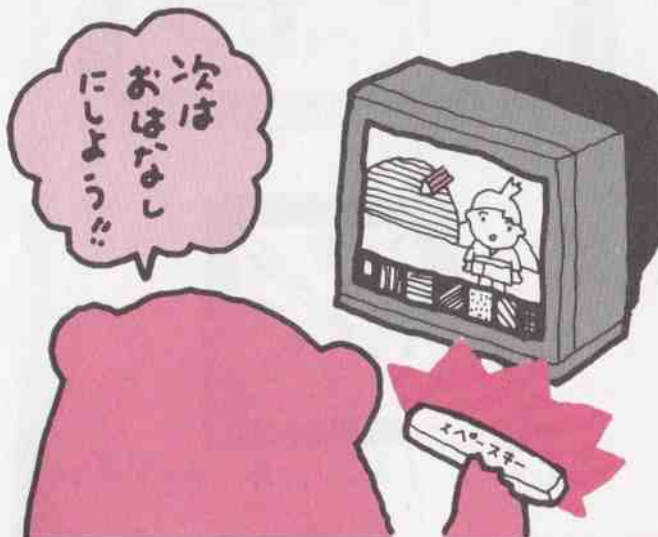

注1) 目や口などの細かいものの色は、変えることはできません。

注2) となりあった色をぬろうとしたり、色をぬることができないような所へ、「えんぴつ」を持っていくと、「ちがう いろに してね!」というメッセージが表示されます。また、「えんぴつ」の位置が悪いと、ぬれる場所であっても同様のメッセージが表示されます。色や位置を変えて試してください。

注3) 「ぬりえ」を行おうとしたら、いきなり画像が消えて、何らかのメッセージが出た場合、もう一度テープを巻き戻し、最初の「ロードについて」をよく読みながら、ロードをやりなおしてください。