

「おえかき」の 機能について




操作方法


- ①「おはなし」が始まり、画面に絵がかかれます。
- ②「ピー」という音とともに、画面の左上に「(*)」というマークが出てテープレコーダが止まります。
- ③「おはなし」の続きを見たいときは、「スペースキー」(前図参照)を押します。
- ④テレビ画面の左上に「(*)」のマークが出ている状態で、キーボードの上の方にある「F1」と書かれているキーを押すと、画面上に「えんぴつ」が出て、「おえかき」ができるようになります。
- ⑤「えんぴつ」の移動は、「カーソルキー」を用います。「えんぴつ」を移動させながら、「スペースバー」を押すと、指定した色で線が自由にかけます。
- ⑥画面の下にメニューが出ています。キーボードの上の「F1」から「F5」までの5つのキーのうち、好きなものを1つ選んで押します。




「F1」キー

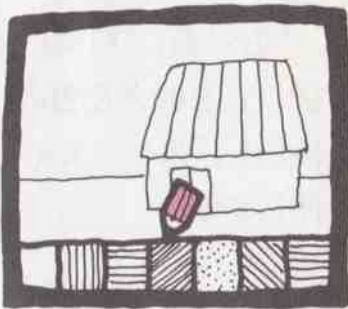

1. 「F1」と書いてあるキーを押すと、「色の表」が画面に現れます。

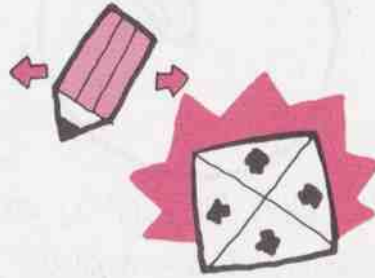


2. 「カーソルキー」(上図参照)の左右を押して、色の表の上の「えんぴつ」を、好きな色のところに移動します。

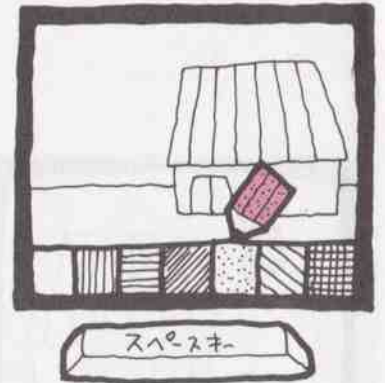



3. 「スペースキー」を押すと「えんぴつ」の色が選んだ色に変わります。

以後、線を引いたり、円をかくときは、すべてこの指定色となります。

「F2」キー

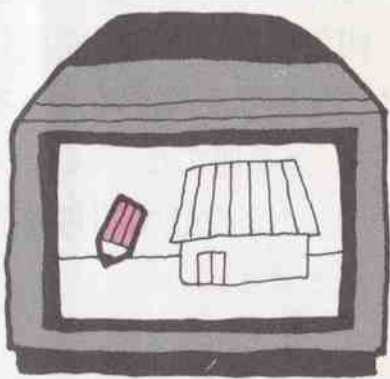

1. 最初に自分が、ぬりつぶしたいと思うところへ「えんぴつ」の先をもっていきます。

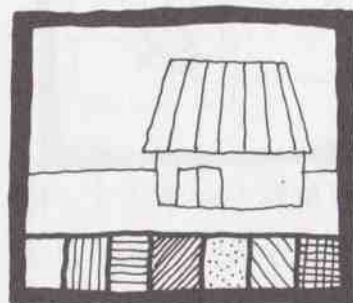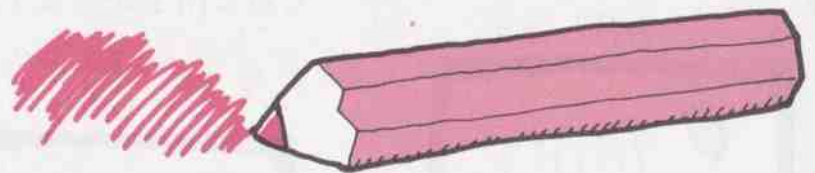


2. 「F2」キーを押すと、下に「色の表」が現れます。

F2キーを押すと...


3. 「カーソルキー」で、ぬりつぶしたいと思うところへ、「えんぴつ」を移動し、「スペースキー」を押すと、「えんぴつ」の先に当たるところから、色がぬられます。このとき、「えんぴつ」は、指定した色に変わります。

注) ぬりつぶす部分は、ぬりつぶす色と同じ色の線で囲まれていなければなりません。囲まれていないと、別の部分も、ぬりつぶされてしまいます。


「F3」キー

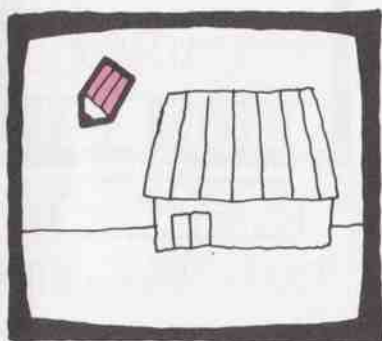

1. 円をかきます。かきたい円の中心に「えんぴつ」の先をもってきたら、「F3」キーを押します。

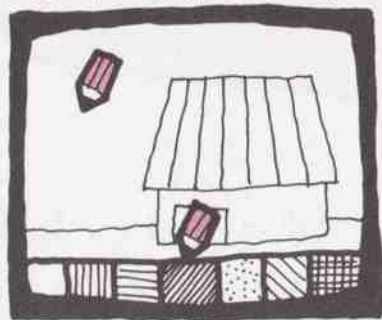


2. 「カーソルキー」を用いて、「色の表」の上の「えんぴつ」を好きな色の上に移動させ、「スペースキー」を押します。

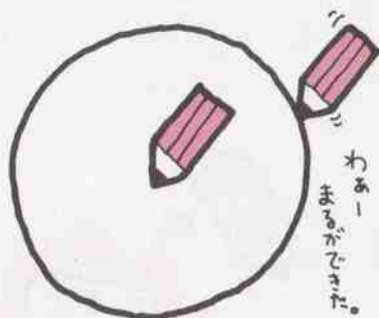


3. 前の「えんぴつ」の下から、もう一本別の「えんぴつ」が出てくるので、「カーソルキー」を用いて、その「えんぴつ」を、円の弧になるところに移動し、「スペースキー」を押すと、「えんぴつ」と同じ色で円をかきます。

「F4」キー

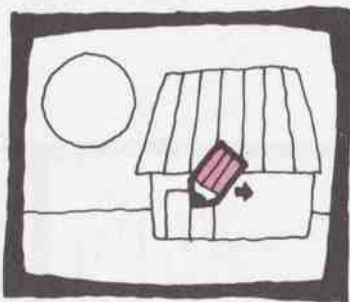

1. 四角形をかきます。四角形をかきたい所へ、「えんぴつ」を移動したら、「F4」キーを押します。

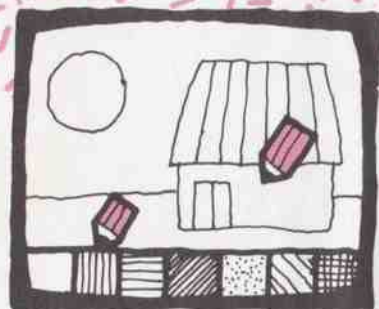

2. 「カーソルキー」を用いて、「色の表」の上の「えんぴつ」を好きな色の上に移動し、「スペースキー」を押します。



3. 前の「えんぴつ」の下から、もう一本別の「えんぴつ」が出てくるので、「カーソルキー」を用いて、その「えんぴつ」で、四角形の対角線の延長上に指定した後、「スペースキー」を押すと、「えんぴつ」と同じ色で四角形をかきます。

「F5」キー

- 「おえかき」を終えて、「おはなし」の続きを見るときに使います。

注) 「おえかき」で、線を引いたり、色をぬったりする際に、となりあった色が、同じ色に変わってしまったり、指定以外のところも変わってしまうのは、いずれもパソコンの特性上、やむをえず発生するものです。これは故障では、ありませんので、御注意ください。